



SPORT
TRAINER

∴
1275

GEBRUIKSAANWIJZING

GELIEVE DEZE GIDS VOLLEDIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U BEGINT

Hierna kunnen Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. en andere aangesloten ondernemingen of merken van Radio Systems Corporation gezamenlijk "Wij" of "Ons" worden genoemd.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

UITLEG VAN LEGENDA IN DEZE GIDS



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële risico's op lichamelijk letsel. Volg alle veiligheidsmeldingen op die na dit symbool worden weergegeven om letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet wordt vermeden, overlijden of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG, gebruikt zonder het symbool voor veiligheidsalarm, geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw hond.

⚠ WAARSCHUWING

- Niet voor gebruik bij agressieve honden. Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.
- Dit apparaat bevat lithium-ionbatterijen. Deze mogen nooit worden verbrand, doorgeprik, vervormd, kortgesloten of opgeladen met een ongeschikte oplader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
- Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg volgens de voorschriften in uw regio.
- De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
- Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (38°C/100°F+) levert explosiegevaar.

VOORZICHTIG

Lees de instructies in deze handleiding door en volg deze op. Een juiste pasvorm van de halsband is belangrijk. Wanneer een halsband te lang gedragen wordt of te strak om de nek van de hond zit, kan deze beschadiging van de huid veroorzaken. Dit wordt bedzeer genoemd; een andere naam is doorligwond, decubitus of drukknerose.

- Laat uw hond de halsband nooit langer dan 12 uur per dag dragen.
- Plaats de halsband, indien mogelijk, elke 1 tot 2 uur anders om de hals van de hond.
- Controleer of de halsband goed past om overmatige druk te voorkomen; volg de instructies in deze handleiding.
- Bevestig nooit een riem aan de ontvangerhalsband; dit zal overmatige druk op de contactpunten veroorzaken.
- Als u een tweede halsband voor een riem gebruikt, zorg dan dat deze geen druk op de elektronische halsband uitoefent.
- Maak de nek van de hond en de contactpunten van de halsband iedere week schoon met een vochtige doek.
- Onderzoek het contactgebied dagelijks op tekenen van uitslag of wondjes.
- Indien er uitslag of een wond is, staak dan het gebruik van de halsband tot de huid is genezen.
- Als de aandoening meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan een dierenarts. Bezoek onze website op www.sportdog.com voor meer informatie over doorligwonden en drukknerose.

Deze stappen zullen helpen uw hond zich veilig en comfortabel te laten voelen. Miljoenen honden ondervinden geen problemen bij het dragen van roestvrijstalen contactpunten. Sommige honden zijn gevoelig voor de druk van de contactpunten. Het kan zijn dat uw hond de halsband na enige tijd goed verdraagt. Als dit het geval is, kunt u deze voorzorgen wat minder streng toepassen. Het is belangrijk dat u dagelijks de contactgebieden blijft controleren. Als u roodheid of wondjes opmerkt, staak dan het gebruik tot de huid volledig genezen is.

- Het kan nodig zijn om de vacht in het gebied rondom de contactpunten te trimmen of anderszins over te schakelen op langere contactpunten, om te zorgen voor constant contact. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
- Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Een halsband die te strak zit, zorgt voor een verhoogd risico van drukknerose in het contactgebied.

Hartelijk dank voor uw keuze voor de trainingsproducten van het merk SportDOG®. Als u dit product op de juiste manier gebruikt, kunt u uw hond op een doelgerichte en veilige manier trainen. Om tevredenheid over het product te garanderen, adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing grondig door te lezen. Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, raadpleeg dan de hoofdstukken Veelgestelde vragen en Probleemoplossing van deze handleiding of neem contact op met onze klantenservice. Een overzicht met telefoonnummers in uw regio kunt u vinden op onze website www.sportdog.com.

Registreer uw product binnen 30 dagen op www.sportdog.com om het meeste uit uw garantie te halen. Door te registreren en uw aankoopbewijs te bewaren geniet u de volle garantie en kunnen wij u sneller helpen als u ooit de klantenservice belt. En het belangrijkste: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. Volledige informatie over de garantie is online beschikbaar op www.sportdog.com.

INHOUDSOPGAVE

ONDERDELEN	5
ZO WERKT HET SYSTEEM	5
BELANGRIJKE DEFINITIES	6
KLAARMAKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING	7
KLAARMAKEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND	8
DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN	11
HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN	12
HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN	12
ALGEMENE TRAININGSTIPS	13
AFSTANDSBEDIENING PROGRAMMEREN	14
ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN	15
HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR MEERDERE HONDEN	15
ID-CODES WIJZIGEN	16
ACCESSOIRES	16
VEELGESTELDE VRAGEN	17
PROBLEEMOPLOSSING	18
INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE	18
GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID	19
CONFORMITEIT	19
WEGWERPEN VAN BATTERIJEN	20
BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING	20
GARANTIE	20

ONDERDELEN



ZO WERKT HET SYSTEEM

Het is aangetoond dat de SportDOG® SportTrainer® 1275 trainer met afstandsbediening veilig, comfortabel en effectief is voor alle honden zwaarder dan 3,6 kg. Consequent en correct gebruik van dit product stelt u in staat om uw hond bevelen aan te leren en wangedrag te corrigeren tot op wel 1200 m. De afstandsbediening zendt een signaal uit, activeert de ontvangerhalsband en geeft zo een onschadelijke stimulans. In combinatie met de juiste training leert een hond dat dit signaal staat voor een bevel. Zoals alle producten van SportDOG® beschikt ook dit model over instelbare statische stimulatie niveaus, zodat u het stimulatie niveau kunt aanpassen aan het temperament van uw hond en overmatige stimulatie kunt vermijden.

BELANGRIJK: DE SPORTTRAINER® 1275 TRAINERS MET AFSTANDBEDIENING HEEFT EEN BEREIK TOT 1200 METER. AFHANKELIJK VAN DE MANIER WAAROP U DE AFSTANDBEDIENING VASTHOUDT, KAN HET MAXIMUMBEREIK VARIËREN. VOOR CONSISTENTE RESULTATEN BIJ GROTERE BEREIKEN HOUDT U DE AFSTANDBEDIENING IN VERTICALE POSITIE, WEG VAN UW LICHAAM EN BOVEN UW HOOFD. TERREIN, WEER, BEGROEIING, SIGNALLEN VAN ANDERE RADIOZENDERS EN ANDERE FACTOREN HEBBEN HUN WEERSLAG OP HET MAXIMUMBEREIK.



WAARSCHUWING

Gebruik dit product niet wanneer uw hond agressief is, of wanneer uw hond een neiging heeft tot agressief gedrag. Agressieve honden kunnen ernstig letsel en zelfs het overlijden van hun eigenaren en anderen veroorzaken. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer.

BELANGRIJKE DEFINITIES

AFSTANDSBEDIENING: Stuurt het radiosignaal naar de ontvangerhalsband. Hij is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

INTENSITEITSKNOPPEN: Biedt verschillende niveaus en soorten stimulatie, zodat u de stimulatie kunt aanpassen aan het specifieke temperament van uw hond.

HONDKNOPPEN: Hiermee kunt u kiezen welke hond stimulatie moet ontvangen.

KNOP LINKS: de fabrieksinstelling van deze knop is om een geluidssignaal af te geven zonder statische stimulatie.

KNOP RECHTSBOVEN: De fabrieksinstelling van deze knop is om ononderbroken statische stimulatie te geven.

KNOP RECHTSONDER: De fabrieksinstelling van deze knop is om kortstondige statische stimulatie ('Nick') te geven.

OPLAADAANSLUITING: Voor het aansluiten van de oplader.

MODUSKNOP: met deze knop kunt u de modus van de afstandsbediening wijzigen (Zie **STAP::05**).

ONTVANGERHALSBAND: ontvangt het radiosignaal van de afstandsbediening en geeft de statische, vibratie- of geluidsstimulansen door voor het corrigeren of bevelen van uw hond. Hij is waterdicht en kan tot een diepte van 7,6 m worden ondergedompeld in water.

OPLAADSTATION EN OPLAADCONTACTPUNTEN: Met het oplaadstation kan de 1275 worden opgeladen door dit op de oplaadcontactpunten te bevestigen.

CONTROLELICHT VAN DE ONTVANGER: geeft aan of de ontvangerhalsband aan of uit is, dient als controlelicht voor laag batterijniveau en geeft ook aan of de knop voor ononderbroken of kortstondige (nick) statische stimulatie is ingedrukt.

CONTACTPUNTEN: de contacten waarmee de ontvangerhalsband de statische stimulatie afgeeft.

AAN-UITKNOP: het kortstondig indrukken en weer loslaten van deze knop schakelt de ontvangerhalsband in en uit.

DE ONTVANGERHALSBAND KAN VIER TYPEN STIMULATIE AFGEVEN:

ONONDERBROKEN: u bepaalt zowel wanneer als hoe lang een statische stimulatie wordt gegeven, deze kan maximaal 10 seconden duren. Na 10 seconden treedt er een time-out van de afstandsbediening op en kunt u uw hond gedurende 5 seconden geen statische stimulatie geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een statische stimulatie geven.

KORTSTONDIG (NICK): Er wordt een statische stimulatie gegeven gedurende 1/10 seconden, ongeacht hoe lang de knop wordt ingedrukt.

GELUIDSSIGNAAL: De ontvangerhalsband maakt een snel piepgeluid wanneer de geluidssignaal knop wordt ingedrukt.

VIBRATIE (TRILLEN): De ontvangerhalsband vibreert wanneer op een vibratieknop wordt gedrukt, tot maximaal 10 seconden. Na 10 seconden treedt er een time-out van de afstandsbediening op en kunt u uw hond gedurende 5 seconden geen vibratiestimulans geven. Na de time-out van 5 seconden kunt u weer een vibratiestimulans geven.



KLAARMAKEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

DE AFSTANDSBEDIENING LADEN

1. Sluit de oplaadstekker aan op de oplaadaansluiting, zoals wordt getoond.
2. Steek de oplader in een standaard muurstopcontact.
3. Laad de afstandsbediening 2 uur op, zowel de eerste keer als telkens daarna.

Door gebruik van Lithium-ion-technologie is de oplaadtijd van de afstandsbediening slechts 2 uur. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.

4. Verwijder de oplaadstekker wanneer het opladen is voltooid, zoals wordt aangeduid door het pictogram Volle batterij.

Opmerking: De levensduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 50 tot 70 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.



OPLAADSTEKKER IN
OPLAADAANSLUITING VAN DE
AFSTANDSBEDIENING

PICTOGRAM	FUNCTIE
	Ononderbroken stimulans
	Kortstondige stimulatie
	Toenemende stimulatie
	Ononderbroken stimulans die 2 niveaus hoger is dan het momenteel geselecteerde niveau
	Alleen geluidssignaal
	Alleen vibratie
	Locator van pieper met afstandsbediening
	Werper met afstandsbediening
	Aantal geselecteerde honden

KLAARMAKEN VAN DE ONTVANGERHALSBAND

ONTVANGERHALSBAND OPLADEN

1. Lijn de contactpunten uit met het oplaadstation en zorg dat de opening in het oplaadstation op een Lijn komt met het controlelicht van de ontvanger.
2. Druk het oplaadstation omhoog en terug op de ontvangerhalsband totdat het station vastklikt.
3. Steek de oplaadstekker in het oplaadstation.
4. Steek de oplader in een standaard muurstopcontact.
5. Laad de ontvangerhalsband gedurende 2 uur op. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.
6. Als het controlelicht groen knippert, is de batterij volledig opgeladen. Verwijder het oplaadstation van de ontvangerhalsband.



Door gebruik van Lithium-ion-technologie is de oplaadtijd van de ontvangerhalsband slechts 2 uur. Het is niet schadelijk om de eenheid langer dan 2 uur te laten opladen.

ONTVANGERHALSBAND AANZETTEN

Druk op de aan-uitknop en laat deze los. Het controlelicht van de ontvangerhalsband wordt groen (continu) en de ontvangerhalsband piept 1 tot 3 maal, afhankelijk van het gekozen bereik van statische stimulators. De standaardinstelling is 2 (medium).

AAN-UITKNOP



ONTVANGERHALSBAND UITZETTEN

Druk op de aan-uitknop en laat deze los. Het controlelicht van de ontvanger wordt rood (continu) en de ontvangerhalsband piept gedurende 2 seconden.

Om de gebruiksduur tussen oplaadcycli te vergroten, kan de ontvangerhalsband worden uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is.

OPMERKING: de levensduur van de batterij tussen de oplaadbeurten is ongeveer 140 tot 160 uur, afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

CONTROLELICHT VAN DE ONTVANGER

OPERATIONELE MODUS	KLEUR LAMPJE	STATUS BATTERIJ	FUNCTIE LAMPJE	FUNCTIE LUIDSPREKER	VIBRATIE
Eenheid is ingeschakeld met aan-uitknop	Groen	Goed	Lampje brandt in kleur zonder te knipperen tijdens piepfase	Piept 1 tot 3 keer, afhankelijk van de instelling van het bereik van de statische stimulans (de standaardinstelling is 2). Zie bladzijde 12.	N.v.t.
Eenheid is ingeschakeld met aan-uitknop	Rood	Low	Lampje brandt in kleur zonder te knipperen tijdens piepfase		
Eenheid is uitgeschakeld met aan-uitknop	Rood	N.v.t.	Lampje brandt in kleur zonder te knipperen tijdens piepfase	Piept ononderbroken gedurende 2 seconden	N.v.t.
Het apparaat is ingeschakeld	Groen	Goed	Het licht knippert elke 2 seconden	N.v.t.	N.v.t.
Het apparaat is ingeschakeld	Rood	Low	Het licht knippert elke 2 seconden	N.v.t.	N.v.t.
Apparaat geeft ononderbroken statische stimulatie af	Rood	N.v.t.	Het licht brandt ononderbroken in kleur zolang de knop wordt ingedrukt (tot maximaal 10 seconden)	N.v.t.	N.v.t.
De eenheid geeft kortstondige statische, vibratie- of geluidsstimulatie (tik)	Rood	N.v.t.	Lampje knippert eenmaal snel, onafhankelijk van het al dan niet ingedrukt zijn van de knop	N.v.t.	N.v.t.
De eenheid geeft een geluidsstimulans af	Off	N.v.t.	N.v.t.	De eenheid piept zo lang als de knop wordt ingedrukt	N.v.t.
De eenheid geeft een vibratiestimulans af	Off	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Eenheid vibreert zolang de knop ingedrukt wordt (tot 10 seconden)
De eenheid wijzigt het bereik van statische stimulans	Oranje	N.v.t.	Het licht knippert 1-3 maal afhankelijk van het gewenste bereik van statische stimulans.	Piept 1 tot 3 keer, afhankelijk van de instelling van het bereik van de statische stimulans (de standaardinstelling is 2). Zie bladzijde 12.	N.v.t.
De eenheid wordt opgeladen	Rood	Low	Lampje brandt in kleur zonder te knipperen tijdens het opladen	N.v.t.	N.v.t.
Eenheid is volledig opgeladen (oplader is nog steeds aangesloten)	Groen	Goed	Lampje knippert eenmaal per seconde nadat de batterij volledig opgeladen is	N.v.t.	N.v.t.

⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat bevat lithium-ionbatterijen. Deze mogen nooit worden verbrand, doorgeprikt, vervormd, kortgesloten of opgeladen met een ongeschikte oplader. Wanneer deze waarschuwing niet wordt gevolgd kan dit brand, explosies, beschadiging van eigendommen of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 - Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi lege batterijen weg volgens de regels in uw regio.
 - De batterijen mogen nooit uit het batterijcompartiment worden genomen om ze op te laden.
 - Opladen van batterijen bij hoge temperaturen (38°C/100° F+) levert explosiegevaar.
-
- De oplaadbare lithium-ionbatterijen (Li-ion) zijn vrij van geheugeneffect, hoeven niet helemaal leeg te zijn voor ze kunnen worden opgeladen en kunnen niet worden overladen.
 - De batterijen worden in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar vereisen vóór het eerste gebruik een volledige oplaadbeurt.
 - **Als de eenheid voor langere tijd wordt opgeslagen, moeten de batterijen regelmatig helemaal worden opgeladen. Dit moet eenmaal per 3 tot 4 maanden worden gedaan.**
 - De batterijen kunnen honderden keren worden opgeladen. Alle oplaadbare batterijen verliezen in de loop van de tijd echter capaciteit in relatie tot het aantal oplaadcycli dat doorlopen is. Dit is normaal. Als de werkingsduur terugvalt naar de helft van de oorspronkelijke werkingsduur, neem contact op met de klantenservice voor de aankoop van een nieuwe batterij.
 - De batterijen zouden ten minste 3-5 jaar mee moeten gaan. Wanneer een batterij vervangen moet worden, kunt u een nieuwe bestellen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com. U wordt verzocht de ontvangerhalsband of afstandsbediening niet te openen voordat u de vervangende batterij hebt ontvangen.

DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN



BELANGRIJK: Een correcte pasvorm en plaatsing van de ontvangerhalsband zijn belangrijk voor een effectieve training. De contactpunten dienen direct contact te maken met de huid van uw hond.

VOORZICHTIG

Raadpleeg pagina 3 voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Om zeker te zijn van de correcte pasvorm volgt u de onderstaande stappen:

1. Laat uw hond staan (**3A**) en centreer de ontvangerhalsband zodanig dat de contactpunten zich onder de hals van de hond bevinden en de huid raken (**3B**). Als uw hond een lange, dikke vacht heeft, hebt u twee opties om te kijken of er goed contact is: trim de vacht rond de contactpunten of gebruik de langere contactpunten die bij het systeem zijn inbegrepen.

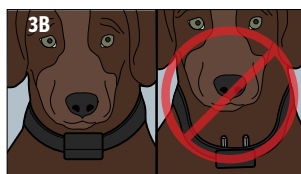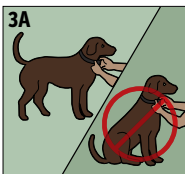

VOORZICHTIG

- Het kan nodig zijn de vacht in het gebied van de contactpunten bij te knippen. Scheer de nek van de hond nooit; dit kan leiden tot uitslag of infectie.
 - Maak de halsband niet strakker dan nodig voor een goed contact. Bij een te strakke halsband is het risico op druknecrose in het contactgebied groter.
2. De ontvangerhalsband moet goed aansluiten, maar wel ruimte laten voor een vinger tussen de band en de nek van uw hond (**3C**).
 3. Laat uw hond de halsband een paar minuten dragen en controleer de pasvorm dan nog een keer. Controleer de pasvorm opnieuw wanneer uw hond eraan gewend is om de ontvangerhalsband te dragen.



HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN

De SportTrainer® 1275 trainer met afstandsbediening heeft meerdere intensiteitsniveaus. Hiermee kunt u de meest geschikte statische stimulatie voor uw hond kiezen.

OPMERKING: start altijd op het laagste stimulatieniveau en verhoog de intensiteit.

Voor een effectieve training is het belangrijk om het juiste intensiteitsniveau voor uw hond te vinden. Dit wordt het 'erkenningsniveau' genoemd, dit is het niveau waarop uw hond nieuwsgierig opkijkt of zijn oren beweegt.

HET MINIMALE ERKENNINGSNIVEAU VAN UW HOND VINDEN

OPMERKING: elke hond is anders, u kunt niet voorspellen waar het erkenningsniveau van uw hond ligt. Let goed op kleine veranderingen in het gedrag die aantonen dat de hond de statische stimulans voelt.

1. Met de ingeschakelde ontvangerhalsband in de juiste pasvorm om de nek van uw hond gebruikt u de intensiteitsknoppen +/- om het beeldscherm op niveau 1 in te stellen en drukt u gedurende 1 of 2 seconden op de knop voor ononderbroken statische stimulatie (rechtsboven).
2. Als uw hond op niet op niveau 1 reageert, ga dan door naar niveau 2 en herhaal de procedure.
3. UW HOND MAG GEEN GELUID MAKEN OF IN PANIEK RAKEN ALS HIJ STATISCHE STIMULATIE KRIJGT. GEBEURT DIT TOCH, DAN LIGT HET STATISCHE STIMULATIENIVEAU TE HOOG EN MOET U NAAR HET VORIGE NIVEAU TERUGKEREN EN DE PROCEDURE HERHALEN.
4. Zodra u het erkenningsniveau van uw hond heeft gevonden, gebruikt u dit niveau als u begint met een trainingsoefening.
5. Als u op zoek naar het erkenningsniveau van uw hond bij niveau 10 aankomt en uw hond vertoont nog steeds geen enkele reactie, controleer dan of de ontvangerhalsband goed aansluit op de nek van uw hond. Ga hierna terug naar intensiteitsniveau 1 en herhaal de procedure. Als uw hond nog steeds niet aantoonbaar dat hij de statische stimulatie voelt, hebt u drie mogelijkheden: u kunt de vacht onder de contactpunten bijknippen, u kunt de langere contactpunten gebruiken die zijn meegeleverd met het systeem of u kunt het bereik van de statische stimulans wijzigen.

Als uw hond na deze stappen nog steeds niet aangeeft dat hij de statische stimulatie voelt, neemt u contact op met de klantenservice.

HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN

De SportTrainer® 1275 ontvangerhalsband heeft 3 bereiken van statische stimulans (**laag, medium en hoog**). Binnen elk bereik zijn er 10 statische stimulatie-niveaus, waarbij 1 het laagste en 10 het hoogste niveau is. De standaardinstelling voor het bereik is 2 (medium).

Om het bereik van de statische stimulans te wijzigen volgt u de volgende stappen:

1. Controleer of de ontvangerhalsband uit staat.
2. Zet de eenheid aan door de aan-uitknop in te drukken en weer los te laten.
3. Binnen 5 seconden na het uitgaan van het controlelicht drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze gedurende 3 seconden ingedrukt.
4. De ontvangerhalsband piept eenmaal en het controlelicht knippert oranje. Dit geeft het lage bereik van statische stimulans aan. Als u **medium** of **hoog** wilt instellen, houdt u de aan-uitknop ingedrukt tot het aantal piepjes en oranje flitsen gelijk is aan het gewenste bereik van statische stimulans, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
5. Laat de aan-uitknop los als het gewenste bereik is geselecteerd; de ontvangerhalsband wordt uitgeschakeld.
6. Zet de eenheid weer aan. Deze piept nu even vaak als het bereik van statische stimulans dat is geselecteerd in **STAP::04**.

	BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS	TEMPERAMENT HOND
1 piepje	Low	Zwak
2 piepjes	Medium	Gemiddeld
3 piepjes	Hoog	Koppig

ALGEMENE TRAININGSTIPS

VOORDAT U DE HOND MET DIT PRODUCT GAAT TRAINEN

Het gebruik van deze trainer met afstandsbediening levert het meeste op wanneer u onthoudt dat u altijd eerst een bevel moet aanleren voor u dit bevel met de trainer met afstandsbediening inprent. Houd daarbij altijd de volgende trainingstips in gedachten:

- Elimineer één misdraging of leer één gehoorzaamheidsbevel tegelijkertijd. Als u te snel gaat met de training, kan de hond verward raken.
- Wees consistent. Geef uw hond een statische, geluids- of vibratiestimulans bij elke misdraging.
- Overstimuleer uw hond niet. Gebruik zo min mogelijk stimulans als mogelijk om de hond te trainen.
- Houd uw hond weg uit situaties waarin hij zich eerder heeft misdragen, tenzij u toezicht op hem kunt houden en de trainer met afstandsbediening kunt gebruiken om een statische, geluids- of vibratiestimulans te geven.
- Als u een situatie opmerkt waarin uw hond zich bij herhaling misdraagt, neem deze situatie dan als uitgangspunt voor een training. Dit zal de kans op succes aanzienlijk vergroten.
- Als uw hond timide reageert op de statische, geluids- of vibratiestimulans (vooral de eerste paar keer), maakt u zich dan geen zorgen. Leid de aandacht af en zorg voor eenvoudig en gepast gedrag (bijv. met een bekend bevel, zoals "zit").
- Gebruik de trainer met afstandsbediening nooit om agressief gedrag te corrigeren of te elimineren. Als uw hond dergelijk gedrag vertoont, neem dan contact op met een professionele trainer. Agressie bij honden is vaak het gevolg van vele factoren. Het kan aangeleerd gedrag zijn, maar het kan ook het resultaat zijn van angst. Een andere factor die bijdraagt aan agressie bij honden is sociale dominantie. Elke hond is anders.

Ga naar onze website www.sportdog.com voor uitgebreidere trainingstips en handleidingen of neem contact op met onze klantenservice voor meer assistentie. U vindt een overzicht van telefoonnummers in uw regio op onze website www.sportdog.com.

Uw trainer met afstandsbediening is nu klaar voor gebruik. De fabrieksinstelling van de afstandsbediening is modus 1, maar u kunt de modus aanpassen aan uw eigen situatie. Zie **STAP::05** voor een uitleg over de mogelijke modi.

AFSTANDBEDIENING PROGRAMMEREN

De SportTrainer[®] 1275 heeft zeven operationele modi waaruit u kunt kiezen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw manier en stijl van trainen. *OPMERKING: de afstandsbediening is standaard ingesteld op modus 1.*

MODUS WIJZIGEN:

1. Raadpleeg de volgende tabel voor een overzicht van de beschikbare modi.
2. Gebruik de intensiteitsknoppen +/- om het beeldscherm in te stellen op 1.
3. Draai de afstandsbediening om en verwijder de riemclip (indien aanwezig).
4. Gebruik een pen of de stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los. Gebruik de intensiteitsknoppen +/- om de gewenste modus te selecteren. Na 5 seconden gaat de geselecteerde modus knipperen om aan te geven dat hij is ingesteld.



MODUS	Knop links	Knop rechtsboven	Knop rechtsonder
1	Alleen geluidssignaal	Ononderbroken*	Kortstondig*
2	Alleen vibratie	Ononderbroken*	Kortstondig*
3	Ononderbroken*	Alleen geluidssignaal	Alleen vibratie
4	Kortstondig*	Alleen geluidssignaal	Alleen vibratie
5	Pieper met afstandsbediening lokaliseren***	Ononderbroken*	Alleen geluidssignaal
6	Pieper met afstandsbediening lokaliseren***	Ononderbroken*	Alleen vibratie
7	Alleen geluidssignaal	Ononderbroken*	Ononderbroken +2 Boost**
8	Alleen vibratie	Ononderbroken*	Ononderbroken +2 Boost**
9	Toenemend	Ononderbroken*	Alleen geluidssignaal
10	Toenemend	Ononderbroken*	Alleen vibratie
11	Werper met afstandsbediening****	Ononderbroken*	Alleen geluidssignaal
12	Werper met afstandsbediening****	Ononderbroken*	Alleen vibratie

* Statisch stimulatie niveau ingesteld op intensiteitsknop.

** De ononderbroken +2 Boost stuurt een signaal naar de halsband om statische stimulatie af te geven die 2 niveaus hoger ligt dan het momenteel geselecteerde niveau. Het systeem corrigeert niet hoger dan niveau 10.

*** Pieper met afstandsbediening: Koppel de SportTrainer[®] 1275 afstandsbediening aan uw pieper met afstandsbediening door de aan-uitknop van uw pieper met afstandsbediening ingedrukt te houden. Het controlelicht van de pieper met afstandsbediening licht op en schakelt zichzelf na 5 seconden uit. Als de aan-uitknop te snel wordt losgelaten gaat het controlelicht van de pieper met afstandsbediening op de gewone manier knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw. Als het controlelicht van de pieper met afstandsbediening is uitgegaan, kunt u de aan-uitknop loslaten. Druk vervolgens op de knop rechtsboven op uw afstandsbediening. De afstandsbediening en de pieper met afstandsbediening zijn nu gekoppeld. De knop links op uw afstandsbediening wordt gebruikt om uw pieper met afstandsbediening te activeren.

**** Werper met afstandsbediening: Koppel de SportTrainer[®] 1275 afstandsbediening aan de ontvanger van uw werper door de aan-uitknop van de ontvanger van uw werper ingedrukt te houden. Wanneer er een "P" op het Lcd-scherm van de ontvanger verschijnt, dan drukt u op de knop rechtsboven op uw afstandsbediening. De afstandsbediening en de werper zijn nu gekoppeld. De knop links op uw afstandsbediening wordt gebruikt om de mand van uw werper te activeren.

STAP::06

ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN

De afstandsbediening is vooraf geconfigureerd om te werken in combinatie met de ontvangerhalsband. Als u echter meerdere ontvangerhalsbanden gebruikt, dan moet u de ontvangerhalsbanden koppelen aan de afstandsbediening.

DE ONTVANGERHALSBAND AAN DE AFSTANDBEDIENING KOPPELEN

1. Zet de ontvangerhalsband uit.
2. Houd de aan-uitknop ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 5 seconden uit.
OPMERKING: herhaal deze stap als het controlelicht van de ontvanger begint te knipperen.
3. Laat de aan-uitknop los.
4. Houd een van de zijknoppen op de afstandsbediening ingedrukt tot het controlelicht van de ontvanger 5 maal knippert.
5. Zodra het controlelicht van de ontvanger 5 keer knippert, is de ontvangerhalsband gekoppeld en begint het controlelicht weer zoals normaal te knipperen. Als het controlelicht van de ontvanger niet knippert, herhaal dan deze procedure.

STAP::07

HET SYSTEEM PROGRAMMEREN VOOR MEERDERE HONDEN

Om meer honden tegelijk te kunnen trainen moeten extra ontvangerhalsbanden van SportDOG® Add-A-Dog™ worden aangeschaft. Elke operationele modus kan worden gebruikt voor meerdere honden.

MODUS WIJZIGEN:

Stel het beeldscherm in op 2 voor de modus voor meerdere honden (Zie **STAP::04**). Selecteer het aantal honden met behulp van de hondknoppen +/- . Na 5 seconden knippert de afstandsbediening 3 keer om uw selectie te bevestigen.

1. Programmeer de eerste ontvangerhalsband.
 - A. Zet de ontvangerhalsband uit.
 - B. Houd de aan-uitknop ingedrukt. Het controlelicht van de ontvanger licht op en schakelt zichzelf na 5 seconden uit. Als de aan-uitknop te snel wordt losgelaten gaat het controlelicht van de ontvanger op de gewone manier knipperen. Als dit gebeurt, begin dan opnieuw bij **A**.
 - C. Als het controlelicht van de ontvanger is uitgegaan, kunt u de aan-uitknop loslaten.
 - D. Houd een van de zijknoppen op de afstandsbediening ingedrukt tot het controlelicht van de ontvanger 5 maal knippert. Als het controlelicht van de ontvanger niet 5 keer knippert, begin dan opnieuw bij **A**.
2. Gebruik de hondknoppen +/- voor hond 2, etc. om aanvullende halsbanden te koppelen en volg de bovenstaande stappen.

ID-CODES WIJZIGEN

Een ID-code is de signaalidentificatie tussen de afstandsbediening en de ontvangerhalsband. Elke eenheid is geprogrammeerd in 1 van de 2.000 fabriekscodes. De SportTrainer® 1275 kan twee of meer afstandsbedieningen op dezelfde ID-code programmeren, zodat ze beide één ontvangerhalsband kunnen bedienen. Er kunnen 64 ID-codes geprogrammeerd worden.

ID-CODE VAN AFSTANDSBEDIENING HANDMATIG PROGRAMMEREN

1. Gebruik de intensiteitsknoppen +/- om het beeldscherm in te stellen op 3.
2. Draai de afstandsbediening om.
3. Gebruik een pen of een stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los. Selecteer de nieuwe ID-code met behulp van de intensiteitsknoppen +/- om een nummer ID tussen 1 en 64 te kiezen. Na 3-5 seconden gaat de geselecteerde code knipperen om aan te geven dat hij is ingesteld.

DE AFSTANDSBEDIENING NAAR DE FABRIEKS-ID HERSTELLEN

1. Gebruik de intensiteitsknoppen +/- om het beeldscherm in te stellen op 3.
2. Draai de afstandsbediening om.
3. Gebruik een pen of een stift van een gesp om de modusknop in te drukken en laat weer los. Gebruik de intensiteitsknoppen om streepjes te selecteren, "--". Na 3-5 seconden knippert het beeldscherm om aan te geven dat de afstandsbediening is hersteld naar de fabrieks-ID.

ACCESSOIRES

Voor het aanschaffen van extra accessoires voor de SportDOG® SportTrainer® 1275 trainer met afstandsbediening kunt u contact opnemen met de klantenservice of naar onze website www.sportdog.com gaan om een verkoper bij u in de buurt te vinden.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is de statische stimulatie veilig voor mijn hond?	Hoewel constante en/of kortstondige statische stimulatie onprettig kan zijn, is het niet schadelijk voor uw hond. Elektronische trainingsapparatuur vereist interactie en training van de eigenaar om het gewenste resultaat te bereiken.
Hoe oud moet een hond zijn voor het gebruik van de trainer met afstandsbediening?	Uw hond moet de basisgehoorzaamheidsbevelen zoals "zit" of "blijf" kunnen leren. Het systeem mag alleen gebruikt worden voor honden ouder dan 6 maanden. De ontvangerhalsband kan te groot zijn voor honden die minder wegen dan 3,6 kilo. Als uw hond gewond is of een beperkte mobiliteit heeft, dient u vóór gebruik contact op te nemen met een dierenarts of een professionele trainer.
Als mijn hond is getraind en mijn bevelen gehoorzaam, moet mijn hond dan de ontvangerhalsband blijven dragen?	Het kan zijn dat het nodig is de ontvangerhalsband van tijd tot tijd om te doen voor bekrachtiging. Veel jagers laten de ontvangerhalsband ook om bij hun honden bij het jagen; dit voor maximale controle.
Is de ontvangerhalsband waterdicht?	Ja. Als de oplaadbare batterij ooit moet worden vervangen, zorg er dan voor dat de o-ring en de groef voor de o-ring stof- en vuilvrij zijn.
Kan de ontvangerhalsband gebruikt worden in zout water?	Ja. Als de ontvangerhalsband gebruikt wordt in of bij zout water, moet deze na elk gebruik echter wel worden afgespoeld met schoon water.
Kan ik de trainer met afstandsbediening gebruiken bij meer dan een hond?	Ja. De SportTrainer® 1275 trainer met afstandsbediening is uit te breiden tot maximaal 6 honden. U dient extra SportDOG® Add-A-Dog™ ontvangerhalsbanden aan te schaffen. Raadpleeg de laatste bladzijde voor een overzicht van compatibele ontvangerhalsbanden.
Kan ik de trainer met afstandsbediening gebruiken bij agressieve honden?	Het wordt niet aanbevolen onze producten te gebruiken voor agressieve honden. We raden u aan contact te zoeken met uw dierenarts of een professioneel trainer om vast te stellen of uw hond agressief is.
Heb ik precies 1200 m bereik met de trainer met afstandsbediening?	Terrein, weer, begroeiing en signalen van andere radiozenders hebben hun weerslag op het bereik van uw trainer met afstandsbediening. Raadpleeg het hoofdstuk " ZO WERKT HET SYSTEEM " van deze gids om het maximale bereik te verkrijgen.
Hoe lang kan ik ononderbroken een stimulans aan mijn hond toedienen?	De maximale tijd die u op de knop voor ononderbroken statische stimulatie kunt drukken om statische stimulatie toe te dienen is 10 seconden. De maximale tijd die u op de knop voor vibratie kunt drukken om ononderbroken vibratiestimulans toe te dienen is 10 seconden. Na 10 seconden geeft de afstandsbediening een time-out van 5 en moet u de knop loslaten en opnieuw indrukken. Geluidsstimulans wordt toegediend zolang de geluidssignaalknop ingedrukt is.
Wat te doen als de nek van mijn hond rood en geïrriteerd wordt?	Deze toestand wordt veroorzaakt doordat de contactpunten de huid irriteren. Stop een paar dagen met het gebruik van de ontvanger halsband. Als de aandoening meer dan 48 uur aanhoudt, raadpleeg dan een dierenarts. Zodra de huid er weer normaal uitziet, kunt u de ontvanger halsband weer gebruiken, maar blijf de huid goed in de gaten houden.
Kan ik een lijn aan de ontvangerhalsband vastmaken?	MAAK NOOIT een lijn vast aan de ontvangerhalsband. U kunt uw hond een aparte, niet-metalen halsband omdoen en daar een lijn aan vastmaken. Zorg ervoor dat de extra halsband geen druk op de contactpunten uitoefent.
Kan ik mijn SportTrainer®.1275 trainer met afstandsbediening zodanig programmeren dat deze werkt met mijn andere SportDOG® Brand-systemen?	Ja. U kunt uw SportTrainer® 1275 trainer met afstandsbediening zo programmeren dat deze werkt met de SD-425E, SD-425CAMO, SD-425S-E, SD-825E, SD-875E, SD-1225E, SD-1525E, SD-1825E of SD-1875E systemen. Omdat de SD-1275E op een andere frequentie werkt, is deze niet compatibel met andere dan de hier genoemde systemen van SportDOG®.
Mijn afstandsbediening stuurt onbedoeld een signaal naar meerdere ontvangerhalsbanden. Wat moet ik doen?	In de zeldzame gevallen dat dit gebeurt, kunt u de ID-code van uw afstandsbediening wijzigen. Raadpleeg het hoofdstuk " ID-CODES WIJZIGEN " om dit probleem op te lossen.

PROBLEEMOPLOSSING

De antwoorden op deze vragen zouden moeten helpen bij het oplossen van problemen met dit systeem. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de klantenservice of bezoekt u onze website op www.sportdog.com.

Mijn hond reageert niet wanneer ik op een knop druk.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de ontvangerhalsband aan staat en of het controlelicht knippert.• Als uw bereik kleiner is dan de eerste keer dat u dit systeem gebruikte, controleer dan of de batterij in de afstandsbediening of in de ontvangerhalsband bijna leeg is.• Vele factoren zijn van invloed op het bereik van uw trainer met afstandsbediening. Voor een lijst van deze factoren kunt u "ZO WERKT HET SYSTEEM" raadplegen.• Door het testlampje dat bij het systeem hoort, op de ontvangerhalsband te plaatsen, kunt u nagaan of de ontvangerhalsband statische stimulatie toedient aan uw hond. Raadpleeg het hoofdstuk "INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE" voor meer informatie.• Zet de intensiteitsknop hoger. Zie "HET BESTE INTENSITEITSNIVEAU VOOR UW HOND VASTSTELLEN" voor meer informatie.• Verhoog het statische stimulatiebereik. Zie "HET BEREIK VAN STATISCHE STIMULANS WIJZIGEN" voor meer informatie.• Controleer of de contactpunten van de ontvangerhalsband goed aansluiten op de huid van uw hond. Zie "DE ONTVANGERHALSBAND AANPASSEN" voor meer informatie.• Mogelijk moet u overschakelen op de lange contactpunten die bij uw systeem horen of de vacht onder de contactpunten trimmen.• Als u merkt dat de werkingsduur veel korter wordt dan de oorspronkelijke werkingsduur, dan moet de batterij van de ontvangerhalsband worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice voor de aanschaf van een nieuwe batterij.
De ontvangerhalsband gaat niet aan.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de ontvangerhalsband opgeladen is. De ontvangerhalsband wordt binnen 2 uur opgeladen.
De ontvangerhalsband reageert niet op de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de afstandsbediening is opgeladen. De afstandsbediening wordt binnen 2 uur opgeladen.• Controleer of de ontvangerhalsband aan staat en of het controlelicht knippert.• Raadpleeg "ONTVANGERHALSBAND EN AFSTANDSBEDIENING OP ELKAAR AFSTEMMEN".

INSTRUCTIES VOOR TESTLAMPJE

1. Zet de ontvangerhalsband aan.
2. Houd de contacten van het testlampje tegen de contactpunten.
3. Druk op een van de statische stimulatie knop op de afstandsbediening.
4. Het testlampje gaat knippen.
OPMERKING: bij hogere statische stimulansniveaus zal het testlampje feller knippen.
5. Zet de ontvangerhalsband uit.
Bewaar het testlampje voor latere testen.



OPMERKING: Als het testlampje niet knippert, laad dan de batterij opnieuw op en test opnieuw. Als het testlampje dan nog steeds niet knippert, neemt u contact op met de klantenservice.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. **GEBRUIKSVOORWAARDEN**

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw acceptatie zonder wijziging, van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke bepalingen, voorwaarden en mededelingen. Indien u deze voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

2. **GEPAST GEBRUIK**

Dit product is bestemd voor gebruik met honden die getraind moeten worden. Het specifieke temperament of de grootte/het gewicht van uw hond is mogelijk niet geschikt voor dit Product (raadpleeg "**ZO WERKT HET SYSTEEM**" in deze gebruiksaanwijzing). Radio Systems Corporation raadt gebruik van dit product af als uw hond agressief is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het bepalen van de geschiktheid in individuele gevallen. Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw hond, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer voordat u het in gebruik neemt. Correct gebruik omvat, zonder beperkingen, het doornemen van de gehele gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsinformatie.

3. **GEEN ONWETTIG OF VERBODEN GEBRUIK**

Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met honden. Dit trainingsapparaat is niet bedoeld om schade aan te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op andere dan de beoogde wijze kan leiden tot schending van nationale of lokale wetgeving.

4. **BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

Radio Systems Corporation of één van de gelieerde bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) indirecte, strafrechtelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) verlies of welke schade dan ook dat/die voortvloeit uit of verband houdt met misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product, conform de wetgeving.

5. **WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN**

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

CONFORMITEIT



Deze apparatuur is getest en goedgekeurd in overeenstemming met de relevante R&TTE-richtlijnen. Voordat dit apparaat buiten de EU wordt gebruikt, moet het aan de relevante lokale ERTC-autoriteit worden voorgelegd. Door ongeoorloofde aanpassingen of wijzigingen aan apparaten die niet zijn goedgekeurd door Radio Systems Corporation is er sprake van schending van de EU-regelgeving voor ERTC, is de gebruiker mogelijk niet langer bevoegd het apparaat te bedienen en is de garantie ongeldig.

U vindt de conformiteitsverklaring op: www.sportdog.com/eu_docs.php.



WEGWERPEN VAN BATTERIJEN

⚠ WAARSCHUWING

Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 3 met betrekking tot de batterij.

Dit systeem werkt op twee lithium-ionbatterijen (420 mAh capaciteit voor de ontvangerhalsband en 500 mAh capaciteit voor de afstandsbediening). Alleen te vervangen door batterijen die zijn ontvangen na contact met de klantenservice. Een overzicht met de telefoonnummers in uw regio kunt u vinden op onze website www.sportdog.com.

In veel regio's is gescheiden inzameling van gebruikte batterijen verplicht; vraag naar de regelgeving in uw regio voordat u gebruikte batterijen weggooit. Hieronder vindt u instructies over het verwijderen van de batterij uit het product voor aparte verwerking.

AAN HET EINDE VAN DE PRODUCTLEVENSDUUR MOET U DEZE INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ GEBUIKEN VOOR DE UITEINDELIJKE AFVOER (OPEN DE ONTVANGERHALSBAND OF AFSTANDBEDIENING NIET VOORDAT U DE VERVANGENDE BATTERIJ HEBT ONTVANGEN).

- Verwijder de schroeven uit de behuizing van de afstandsbediening met behulp van een T8 Torx-schroevendraaier.
- Verwijder de schroeven uit de behuizing van de ontvangerhalsband met behulp van een 3/32 inbusleutel.
- Verwijder de achterkant van de behuizing of de afscherming.
- Verwijder de oude batterij.

⚠ WAARSCHUWING

- Bij het verwijderen van de oude batterij moet u de aansluiting goed vastpakken om te voorkomen dat de bedrading beschadigd raakt. Het inkorten van draden van de batterij kan brand of explosies veroorzaken.
- Deze instructies zijn niet van toepassing voor reparatie of voor het vervangen van batterijen. Het vervangen van de batterij door een batterij die niet uitdrukkelijk door Radio Systems Corporation is goedgekeurd, kan brand of explosies veroorzaken. Neem contact op met de klantenservice om te voorkomen dat uw garantie vervalt.



BELANGRIJK ADVIES VOOR RECYCLING

Respecteer de in uw land geldende regelgeving betreffende de veilige afvoer van afval van elektrische en elektronische apparaten. Dit apparaat dient te worden gerecycled. Indien u dit apparaat niet langer nodig hebt, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons recyclingsstelsel. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie. U vindt een overzicht van telefoonnummers van de klantenservice op onze website www.sportdog.com.

GARANTIE

DRIE JAAR NIET-OVERDRAAGBARE BEPERKTE GARANTIE

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Alle informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op www.sportdog.com en/of is verkrijgbaar bij de klantenservice in uw regio.

Europe - Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Ireland



SPORTDOG® ADD-A-DOG™

SPORTDOG.COM

SPORTTRAINER®

COMPATIBEL MET SD::1275E



SDR::AE



SDR::AFE