

11. Remplacer la pile

Pour remplacer la pile, procédez comme indiqué sur la figure 13 ci-dessous :

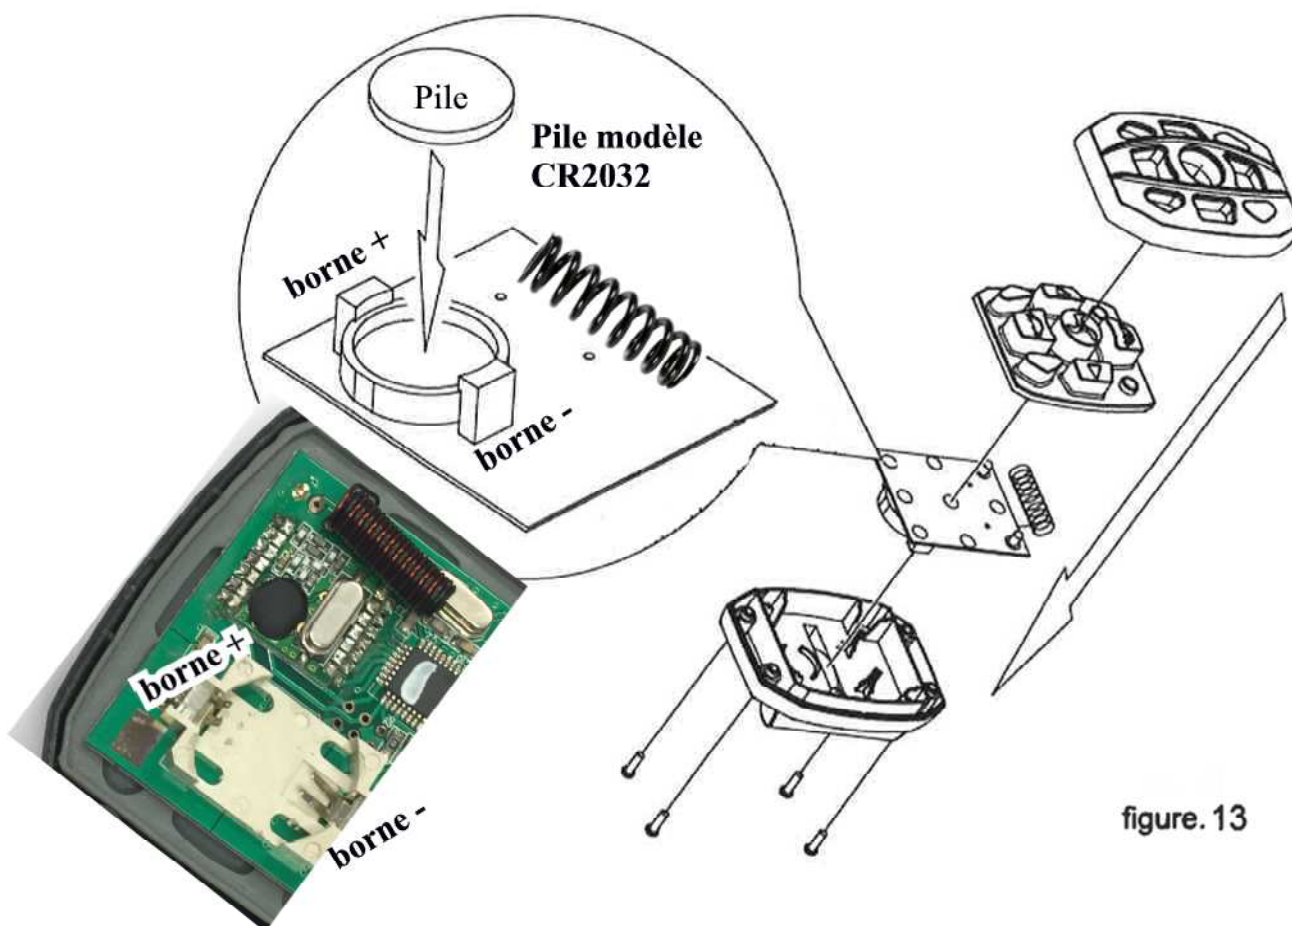


figure. 13

Pour mettre la pile : la borne + (positif) doit rester " debout " (verticale).
Mettre le flanc de la pile CR 2032 contre.

Lorsque le flanc de la pile est bien contre la Borne + (positif),
appuyer sur la pile (côté borne négative), afin d'insérer la pile
CR 2032 dans son logis.
Remettre le couvercle, et visser.



*la pile livrée avec la télécommande est une pile
d'essai qui dès utilisation se déchargera assez rapidement.*