












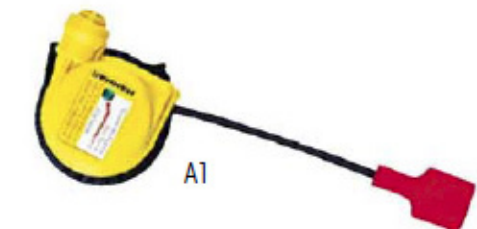







Kits de recharge

Comment identifier le kit de recharge qui convient à votre gilet ?

Quelle tête de percussion ? (ouvrez la housse pour identifier la tête de percussion)	Votre gilet	Le kit de recharge qu'il vous faut	Accessoires	
GILET À PERCUSSION MANUELLE				
	Pilot 150 N, Family, Optisafe, Pilot Basic, Pilot Pocket, XM Quickfit 150 N	40199		
	Pilot 275 N	50374		
GILET À PERCUSSION AUTOMATIQUE, À CARTOUCHE DE SEL				
	Pilot Junior 100 N, XM Quickfit Junior	38429		
	Pilot 150 N, Family, Optisafe, XM Quickfit 150 N	40200		 <p>Cartouche de sel seule pour tête de percussion UML 5 : 40255 (remplacement recommandé une fois / an)</p>
	Pilot IOR	53486		
	Pilot 275 N	50375		
	Pilot 150 N	58460		
	Pilot 275 N	61654		 <p>Cartouche de sel seule pour tête de percussion Pro-Sensor : 58505 (remplacement recommandé une fois / an)</p>
GILET À PERCUSSION AUTOMATIQUE, SYSTÈME HYDROSTATIQUE HAMMAR				
	Pilot 150 N, Optisafe, XM Quickfit 150 N	40201		
	Pilot 275 N	50376		 <p>Mécanisme seul de déclenchement Hammar A1 : 42440 (remplacement recommandé tous les 4-5 ans)</p>
	Pilot IOR	53487		
	Pilot 150 N	58461	