


MONTAGE DU BLACK MINNOW

ASSEMBLAGE, TÊTE, CORPS, HAMEÇON

BLACK MINNOW



1. MONTER LA TÊTE PLOMBÉE SUR LE CORPS SOUPLE

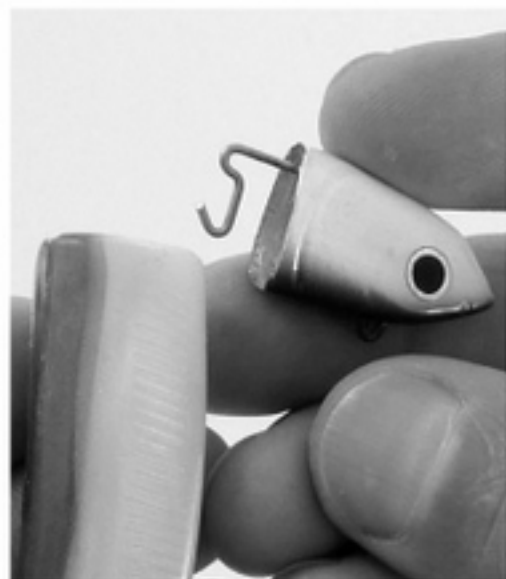

A



B



C



D


A. Insérer le système d'attache PH2S® dans le corps souple en présentant la tête plombée vers le bas.

B. Enfoncer l'attache au maximum sans forcer.

C. Tourner la tête plombée vers le haut afin qu'elle trouve sa place.

D. À cette étape, mettre un point de colle entre la tête et le corps.

2. MONTER L'HAMEÇON SUR LE LEURRE

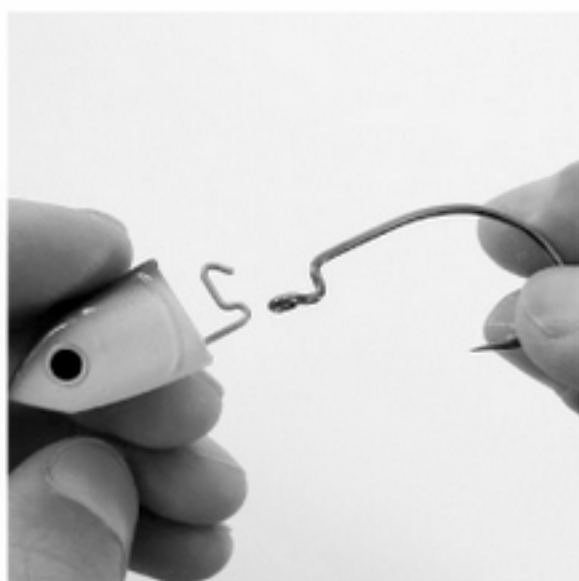

A



B



C



D

A. Pour installer correctement l'hameçon KROG®, présenter le à l'envers sur le système d'attache PH2S®.

B. À travers le corps souple, en passant par dessous, accéder au système d'attache avec la boucle de l'hameçon.

C. Accompagner l'hameçon le long du système d'attache, vérifier qu'il soit bien en place dans la boucle.

D. Piquer l'hameçon à travers le corps au niveau du repère.

IMPORTANT
METTRE UN POINT DE COLLE ►
ENTRE LA TÊTE ET LE CORPS

